


MF-FAX séries

38xx - 37xx - 36xx
37xx SMS - 36xx SMS

Livret d'utilisation complémentaire (biligne)
Terminal de communication multifonction

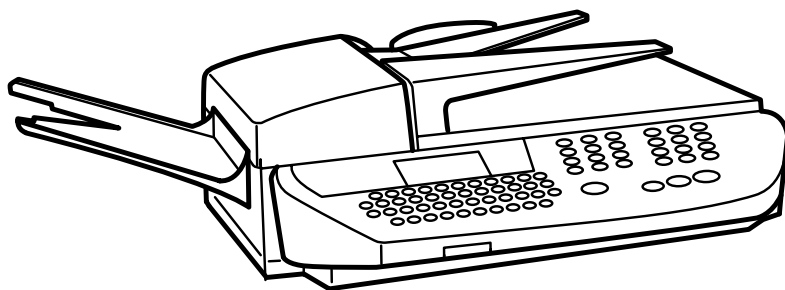




AVANT PROPOS

Votre télécopieur multifonction peut utiliser simultanément 2 lignes téléphoniques. Vous pourrez par exemple réserver une ligne pour l'émission de vos fax et l'autre ligne pour la réception.

Ce livret explique comment raccorder votre télécopieur sur les 2 lignes et comment les utiliser au mieux et à votre convenance. Pour la description des fonctions de base de votre télécopieur, reportez-vous au Livret d'Utilisation fourni.

DETAIL DE L'ECRAN D'AFFICHAGE

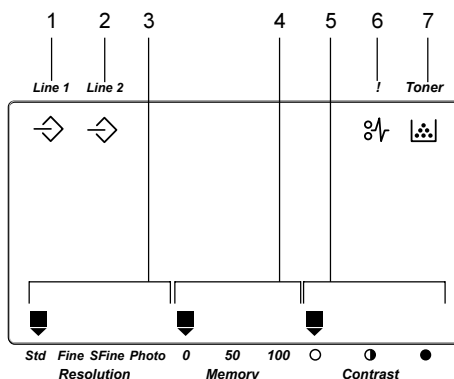

1. Icône de la **ligne 1** (Line 1)
Allumée : communication en cours sur la ligne 1
Clignotante : établissement de communication sur la ligne 1
2. Icône de la **ligne 2** (Line 2)
Allumée : communication en cours sur la ligne 2
Clignotante : établissement de communication sur la ligne 2
3. Résolution d'analyse en émission télécopie
(Std, Fine, SFine, Photo)
4. Remplissage de la mémoire (0 à 100%)
5. Indicateur de contraste
6. Icône «Bourrage papier»  imprimante
7. Icône réserve «Toner» ou consommable  :
Allumée : fin de toner ou fin de consommable
Clignotante : approche de fin de toner ou de consommable

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - INSTALLATION 1-2

1. GENERALITES 1-2
2. RACCORDEMENTS 1-2
 - RACCORDEMENTS DES LIGNES TELEPHONIQUES 1-2
3. CONFIGURATION RESEAU DES LIGNES 1-3
 - TYPE DE RESEAU 1-3
4. MODE D'UTILISATION DES LIGNES 1-3
5. ENREGISTREMENT DU NUMERO DE LA LIGNE 2 (L2) 1-4

CHAPITRE 2 - UTILISATION 2-1

1. CHOIX DE LA LIGNE D'EMISSION EN MODE MANUEL 2-1
2. PREFIXE DE NUMEROTATION 2-1
 - POUR PROGRAMMER LE PREFIXE 2-2
 - POUR MODIFIER LA LONGUEUR MINIMALE 2-2
3. APPEL MANUEL EN PRISE DE LIGNE SANS DECROCHER 2-2
4. SUIVI DES COMMUNICATIONS 2-3
5. ARRET D'UNE COMMUNICATION EN COURS 2-3
6. RAPPORTS ET JOURNAUX DE COMMUNICATION 2-4


CHAPITRE 1 : INSTALLATION

1. GENERALITES

Votre Terminal possède 2 lignes de communication L1 et L2.

Chacune des lignes L1 et L2 possède sa propre icône de ligne (**Ligne 1**, **Ligne 2**) qui clignote dans la phase d'établissement de communication et est allumée fixe lorsque la communication est en cours.

2. RACCORDEMENTS

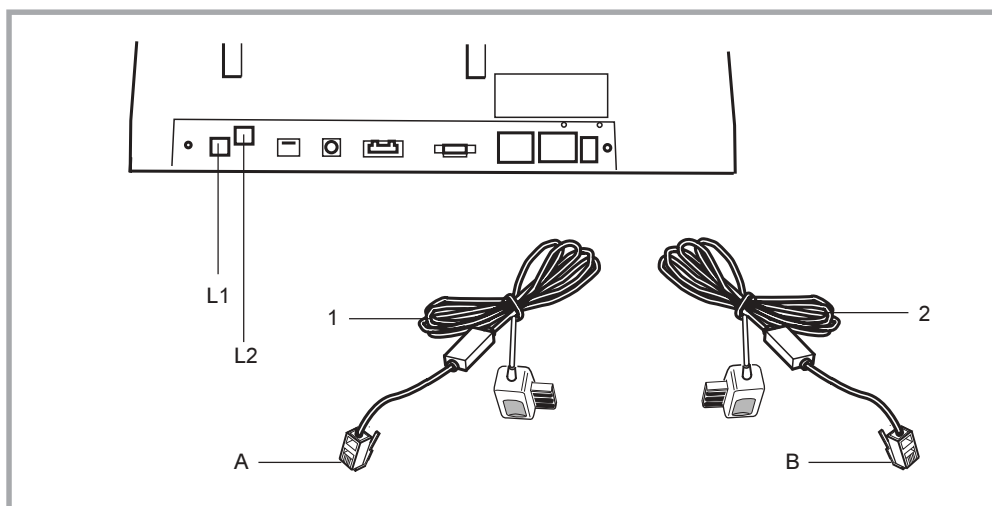

RACCORDEMENTS DES LIGNES TELEPHONIQUES

Il est préférable d'utiliser des lignes directes, réservées uniquement au Terminal. Cela permet de maintenir le Terminal en service permanent et de recevoir des communications sans intervention de l'utilisateur.

Le Terminal dispose de 2 prises téléphoniques normalisées pour son raccordement au réseau téléphonique, situées sur la face arrière du scanner.

Votre installateur ou l'Agence des Télécommunications vous fournira les renseignements utiles pour les conditions de raccordement de votre Terminal au réseau téléphonique.

Branchez l'extrémité (A) du cordon ligne téléphonique 1 dans la prise (L1), identifiée par le symbole 1 ⇨ et l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale dédiée à la première ligne de communication.

Branchez l'extrémité (B) du cordon ligne téléphonique 2 dans la prise (L2), identifiée par le symbole 2 ⇨ et l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale dédiée à la deuxième ligne de communication.

Remarque : pour les autres raccordements (secteur et imprimante, reportez-vous au livret d'utilisation fourni).

3. CONFIGURATION RESEAU DES LIGNES

Il est possible de définir pour chacune des 2 lignes téléphoniques des caractéristiques différentes en ce qui concerne :

- le type de réseau : public ou privé.

TYPE DE RESEAU

Les lignes téléphoniques auxquelles est connecté votre Terminal peuvent être raccordées soit au **réseau public**, soit à un **réseau privé** (derrière un autocommutateur privé d'entreprise).

- Pour paramétrer la ligne 1 (L1) de votre télécopieur sur **réseau privé**, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 1, 1, 1.

ou

- Pour paramétrer la ligne 1 (L1) de votre télécopieur sur **réseau public**, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 1, 1, 2.

- Pour paramétrer la ligne 2 (L2) de votre télécopieur sur **réseau privé**, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 1, 2, 1.

ou

- Pour paramétrer la ligne 2 (L2) de votre télécopieur sur **réseau public**, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 1, 2, 2.

4. MODE D'UTILISATION DES LIGNES

En émission, votre télécopieur offre pour les 2 lignes, les 4 modes d'utilisation suivants :

1. Mode **automatique**: choix de la ligne d'émission selon les disponibilités.
 2. Mode **manuel** : choix de la ligne d'émission par l'opérateur dans les différents bordereaux d'émission.
 3. Mode **émission ligne 1 (L1)** : toutes les émissions ont lieu sur la ligne 1 (ligne 2 réservée à la réception).
 4. Mode **émission ligne 2 (L2)** : toutes les émissions ont lieu sur la ligne 2 (ligne 1 réservée à la réception).
- Pour paramétrer votre Terminal en mode choix **automatique** de la ligne d'émission, appuyez sur les touches MENU, 2, 7, 1, 1.
 - Pour paramétrer votre Terminal en mode choix **manuel** de la ligne d'émission, appuyez sur les touches MENU, 2, 7, 1, 2.
 - Pour paramétrer votre Terminal en mode émission **systématique sur la ligne 1 (L1)**, appuyez sur les touches MENU, 2, 7, 1, 3.
 - Pour paramétrer votre Terminal en mode émission **systématique sur la ligne 2 (L2)**, appuyez sur les touches MENU, 2, 7, 1, 4.

5. ENREGISTREMENT DU NUMERO DE LA LIGNE 2 (L2)

Sur votre télécopieur, le numéro de FAX défini par le choix MENU 22 des menus opérateur est implicitement affecté à la ligne 1 (L1).

Il est possible d'enregistrer le numéro de FAX correspondant à la ligne 2 (L2) de votre machine. Ce numéro est transmis à vos correspondants et figure éventuellement en tête de chaque page des documents que vous leur envoyez.

- Pour enregistrer le numéro de la ligne 2 (L2) de votre télécopieur, appuyez sur les touches MENU,2,7,2, puis saisissez ou modifiez le numéro.

Remarque : si le numéro de la ligne 2 (L2) n'est pas défini, il prend par défaut la valeur de celui de la ligne 1 (L1).

CHAPITRE 2 : UTILISATION

1. CHOIX DE LA LIGNE D'ÉMISSION EN MODE MANUEL

En mode d'émission **manuel**, vous devez systématiquement choisir la ligne (L1 ou L2) à utiliser.

Pour cela, un choix supplémentaire vous est proposé dans les différents bordereaux d'émission.

Le choix PAR :<LIGNEL1> permet de sélectionner la ligne à utiliser pour l'émission. Un appui sur les touches ◀, ▶ permet de basculer du choix <LIGNE L1> au choix <LIGNEL2>.

Le choix supplémentaire de la ligne à utiliser est proposé dans les bordereaux d'émission suivants :

- Emission simple ou multidestinataire
- Demande de relève
- Emission vers une BAL (Boite aux lettres)
- Relève de BAL
- Rediffusion

Remarques:

1. Le choix de la ligne à utiliser dans les bordereaux d'émission n'est proposé que si votre télécopieur est configuré en mode d'émission manuel. Dans les autres cas, il n'apparaît pas.
2. La ligne d'émission proposée par défaut est la ligne 1 (L1).

2. PRÉFIXE DE NUMÉROTATION

Avant chaque appel automatique, votre Terminal peut ajouter un préfixe à vos numéros composés, s'ils ont une longueur minimale.


Cette fonction est utile lorsque votre Terminal est installé derrière un autocommutateur téléphonique d'entreprise :

- les numéros internes, pour lesquels le préfixe est inutile, sont des numéros courts (entre 4 et 6 chiffres).
- les numéros externes, pour lesquels le préfixe est obligatoire, sont des numéros longs (10 chiffres en France).

Vous pouvez programmer votre Terminal de façon qu'il ajoute automatiquement le préfixe "0/" à tous les numéros composés ayant une longueur minimale.


POUR PROGRAMMER LE PREFIXE

- Modèle sans SMS, appuyez sur les touches MENU, 8, 3, 2.
- Modèle avec SMS, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 2, 2.

- Saisissez le préfixe de numérotation associé à la ligne L1.
Note : le préfixe de numérotation peut contenir 5 caractères maximum.
- Appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.

De la même façon, vous pouvez définir un préfixe de numérotation pour la ligne L2 de votre télécopieur.

- Modèle sans SMS, appuyez sur les touches MENU, 8, 3, 3.
- Modèle avec SMS, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 2, 3.


- Saisissez le préfixe de numérotation associé à la ligne L2.
- Appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.


POUR MODIFIER LA LONGUEUR MINIMALE



- Modèle sans SMS, appuyez sur les touches MENU, 8, 3, 1.
- Modèle avec SMS, appuyez sur les touches MENU, 2, 6, 2, 1.

Vous pouvez modifier la valeur par défaut "10" par une valeur comprise entre 1 et 30. Cette valeur minimale est commune aux lignes L1 et L2.

3. APPEL MANUEL EN PRISE DE LIGNE SANS DECROCHER

L'appui sur la touche  (Haut-parleur) permet lorsqu'une ligne est au repos, d'effectuer une prise de ligne manuelle sur celle-ci (L1 ou L2) :

- Appuyez sur la touche .

- Choisissez la ligne concernée (L1 ou L2) à l'aide des touches  et .

- Pour valider votre choix, appuyez de nouveau sur la touche .

Remarque: si une communication est en cours sur la ligne L2, seule la ligne L1 peut faire l'objet d'une prise de ligne manuelle. Dans ce cas l'opération demandée s'effectue sans passage par le menu décrit ci-dessus.

4. SUIVI DES COMMUNICATIONS

Si une seule communication est en cours, sur la ligne 1 (L1) ou la ligne 2 (L2), l'affichage sur l'écran est le suivant :



Modèle non SMS	(exemple)	Modèle SMS
09 AOU 09:56 L1:Emission Pg:3 IDENTIFIANT COM1		09 AOU 09:56 L1:Appel encours xxxx

Si 2 communications sont en cours, l'affichage sur l'écran est le suivant :

Modèle non SMS	(exemple)	Modèle SMS
09 AOU 09:56 L1:Emission Pg:3 IDENTIFIANT COM1 L2:Emission Pg:2 IDENTIFIANT COM2		09 AOU 09:56 L1:Appel encours xxxx L2:Appel encours xxxx





5. ARRET D'UNE COMMUNICATION EN COURS

Si une seule communication est en cours, sur la ligne 1 (L1) ou la ligne 2 (L2) :

- Appuyez sur la touche .
- Confirmez l'arrêt de la communication en cours en appuyant à nouveau sur .

Cet écran reste affiché 5 secondes au maximum.

Si 2 communications sont en cours :

- Appuyez sur la touche .
- Choisissez la ligne concernée (L1 ou L2) à l'aide des touches  et .
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour confirmer.

Cet écran reste affiché 5 secondes au maximum.

6. RAPPORTS ET JOURNAUX DE COMMUNICATION

Dans les rapports d'émission et de réception, le numéro de la ligne de communication utilisée est systématiquement indiqué par **Ligne 1** ou par **Ligne 2**.

Dans les journaux de communication, la rubrique **Note** comporte systématiquement le numéro de la ligne utilisée : **L1** pour la ligne 1 et **L2** pour la ligne 2.

Exemple de journal :

** JOURNAUX **

Nom : DUPONT SA Numéro : +33 1 42910000 Date : 01/07/97 15 : 30

Date/heure	Correspondant	Mode	Pages	Durée	Résultat	Note
29-06 12:15	30351234	NORM	1	0'24"	Correct	L1
29-06 15:54	54550000	PHOTO	2	0'50"	Correct	L2
30-06 10:25	16/47851122	FIN	1	0'27"	Correct	L1

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Date et heure de l'émission ou de la réception du document.
- 2 Numéro de téléphone du correspondant.
- 3 Mode d'émission (NORMAL, FIN, SUPER FIN ou PHOTO).
- 4 Nombre de pages émises ou reçues.
- 5 Durée de la communication.
- 6 Résultat correct lorsque l'émission ou la réception s'est bien déroulée ou un code d'information pour une communication particulière (relève, communication manuelle, etc....).
- 7 Mentionne la cause d'échec de la communication (exemple : "Correspondant ne décroche pas") et la ligne de communication utilisée (L1 ou L2).

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - Ind A



* 2 5 1 2 1 0 5 8 7 *

SAGEM SA

27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

<http://www.sagem.com>