

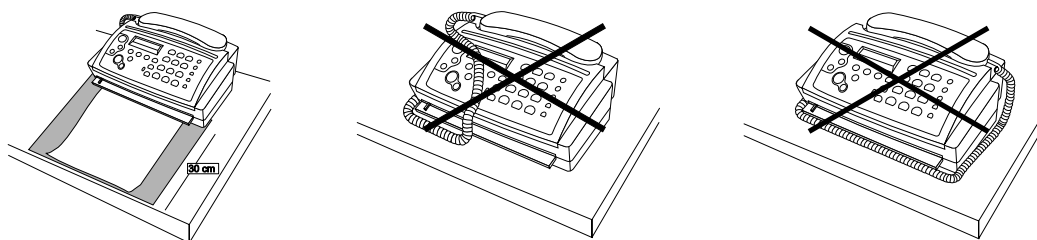
EASY INSTALL

Ihr Faxgerät schnell und einfach installieren!

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Ihr Faxgerät sowie mögliche zusätzliche Geräte einfach und schnell in Betrieb zu nehmen. Sollte Ihnen diese Anleitung jedoch nicht ausreichen, finden Sie eine genauere Beschreibung in Ihrer Bedienungsanleitung.

1. Standort

Der richtige Standort Ihres neuen Faxgerätes ist in der Nähe der Telefonanschlußdose und Netzsteckdose. Das Faxgerät soll sicher und stabil auf einer ebenen, glatten, horizontalen Oberfläche stehen (keine Unterlagen wie Teppiche u.ä.). Vermeiden Sie unbedingt direkte Sonneneinstrahlung, unmittelbare Nähe zu Heizungen, Radio- und Fernsehgeräten, PCs, Klimaanlage, Staub, Wasser und Chemikalien.





Stellen Sie keine Gegenstände vor das Faxgerät, da sich der Dokumentenauslaß an der Vorderseite Ihres Gerätes befindet. Um einen Papierstau zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gerät auf einer glatten Unterlage abstellen. Gummihähnliche Unterlagen sind nicht geeignet.

Bei Betrieb erwärmt sich Ihr Faxgerät. Vermeiden Sie Überhitzung, indem Sie das Gerät nicht abdecken. Installieren Sie Ihr Gerät so, daß freie Luftzirkulation rund um das Gerät gewährleistet ist.

2. Installation

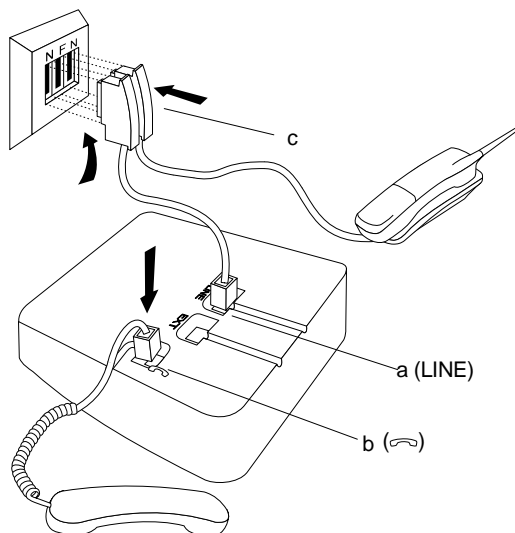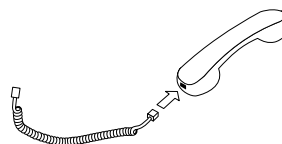Zuerst stecken Sie ein Ende des Spiralkabels an den Telefonhörer an.



Anschluß an die Telefonleitung (a)

Schließen Sie das Telefonkabel an das Faxgerät an, indem Sie es in die mit LINE gekennzeichnete Buchse am Geräteboden stecken. Legen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Rille am Geräteboden ein.

Stecken Sie den Telefonstecker in die linke Buchse mit der Bezeichnung N. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Adaptern, Verteilern oder Verlängerungen. Diese können zu Funktionsbeeinträchtigungen bzw. Störungen führen.

Anschluß des Hörers an das Faxgerät (b)

Stecken Sie das andere Ende des Spiralkabels in die mit einem Telefonhörer bezeichnete Buchse auf der Unterseite des Gerätes und drücken Sie es in die dafür vorgesehene Kabelrille.

Anschluß weiterer Telekommunikationsgeräte (c)

Wenn Sie weitere Geräte an derselben Telefonsteckdose anschließen möchten, beachten Sie bitte die richtige Reihenfolge:



Möglichkeit 1	Möglichkeit 2	Möglichkeit 3



Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung, um eine sichere Installation bzw. einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Anschluß direkt an das Faxgerät

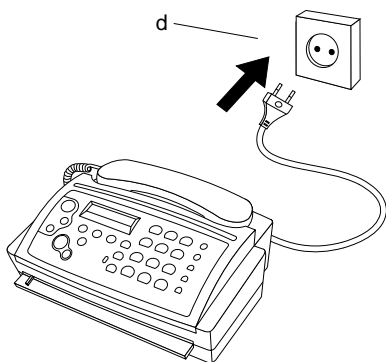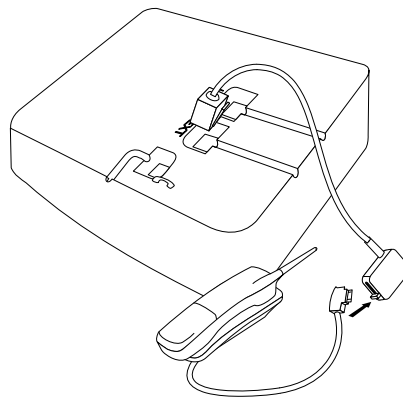Sollten Sie an Ihrer Wanddose keine freie Buchse zur Verfügung haben, können Sie mit dem beige packten Adapterkabel ein zusätzliches Telefon (z.B. Schnurlostelefon) an die mit EXT gekennzeichnete Buchse am Boden des Faxgerätes anschließen.



Anschluß an die Netzsteckdose (d)

Legen Sie zuerst den Hörer auf. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Ihr Faxgerät führt einen internen Test durch.

3. Eingabe von Uhrzeit und Datum

Nachdem Sie Ihr Gerät an die Netzsteckdose angeschlossen haben, fordert Sie das Gerät zur **Eingabe von Datum und Uhrzeit** auf.



Verwenden Sie das Tastenfeld zur Eingabe von Uhrzeit und Datum (z.B. ① ② ③ ④ für 12:30).

ZEIT: 12:30



FUNCTION

Drücken Sie die OK-Taste.

JAHR: 98



Geben Sie nun das richtige Jahr ein (00-99, für das Jahr 2000 geben Sie 00 ein.).

JAHR: 99



FUNCTION

Bestätigen Sie mit OK.

MONAT: 01



Geben Sie den richtigen Monat ein (1-12).

MONAT: 05



FUNCTION

Bestätigen Sie mit OK.

TAG: 01



Geben Sie den richtigen Tag ein (1-31).

TAG: 15



FUNCTION

Schließen Sie mit OK ab.

15-MAI-99 12:30



Wenn Sie Uhrzeit und Datum nicht innerhalb von ca. 3 Minuten eingeben oder die STOP-Taste drücken, blinkt die CHECK DISPLAY-Lampe und auf dem Display erscheint: ZEIT/DATUM SETZ.

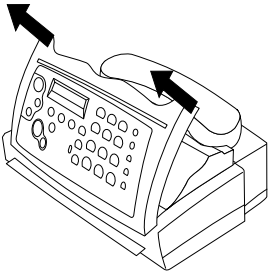
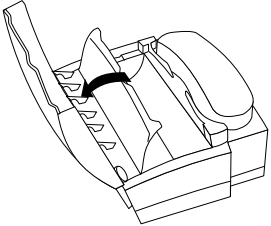
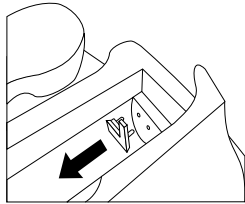
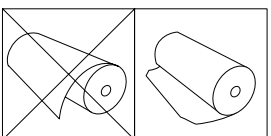
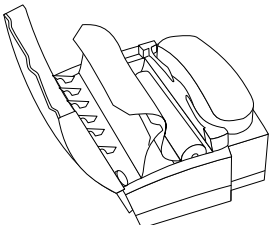
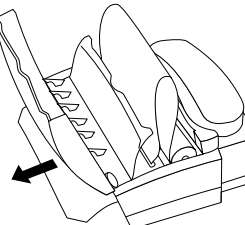
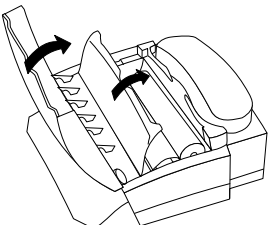

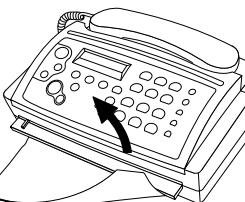
Wenn Sie danach Uhrzeit und Datum einstellen möchten, müssen Sie Funktion 12 DATUM UND UHRZEIT aufrufen. Drücken Sie die OK/FUNCTION-Taste, danach die Ziffern ① und ②. Bestätigen Sie mit der OK/FUNCTION-Taste.

4. Papier einlegen



Ist der Papiervorrat erschöpft oder liegt keine Thermopapierrolle im Faxgerät, blinkt die CHECK DISPLAY Lampe und auf dem Display erscheint:

KEIN PAPIER

<p>1. Öffnen Sie das Faxgerät, indem Sie mit beiden Händen das Bedienungspaneel an den seitlichen Griffleisten anheben.</p> 	<p>2. Dann öffnen Sie die innere Papierabdeckung, bis diese einrastet.</p> 	<p>3. Die Papierwanne ist auf eine Papierbreite von 210 mm eingestellt. Verwenden Sie Papierrollen mit einer Breite von 216 mm, so entfernen Sie den Papierbreitenadapter.</p> 
<p>4. Schneiden Sie so viel von der Thermopapierrolle ab, daß alle Aufkleberreste vollständig entfernt sind. Schneiden Sie das Papier in einer geraden Linie ab und schneiden Sie die Ecken schräg, wie im Bild gezeigt. Halten Sie die Papierrolle so, daß sie von Ihnen wegrollt, wenn Sie das Papier nach oben ziehen.</p> 	<p>5. Legen Sie die Papierrolle in die Papierwanne ein. Ziehen Sie den Anfang des Papiers ungefähr 15 cm aus dem Faxgerät heraus.</p> 	<p>6. Schieben Sie den Anfang des Papiers in den Papiereinzugsschlitz, bis dieses an der Vorderseite des Gerätes zum Vorschein kommt.</p> 
<p>7. Schließen Sie die innere Papierabdeckung und das Bedienungspaneel.</p> 	<p>8. Drücken Sie die STOP-Taste. Das Thermopapier wird nun gegen die Transportwalze im Inneren des Gerätes gepreßt und kann dadurch transportiert werden.</p> 	<p>9. Trennen Sie nun das herausragende Thermopapier ab, indem Sie an einer Seite beginnen und das Papier nach oben gegen die Papierabreißkante ziehen.</p> 

Entfernen des Faxpapiers während des Gebrauchs

Wenn Sie das Thermopapier entfernen möchten, weil Sie zum Beispiel eine neue Rolle einlegen möchten oder ein Papierstau aufgetreten ist, beachten sie bitte die folgende Anweisung:



Drücken Sie die STOP-Taste 3 Sekunden lang. Ein Bestätigungssignal ertönt. Nun liegt das Thermopapier frei und kann leicht entfernt werden.

5. Schnelle und einfache Inbetriebnahme - Easy Install

Mit EASY INSTALL stellt sich Ihr Gerät optimal auf Ihre persönlichen Gegebenheiten ein.



Halten Sie die HELP-Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Ihr Faxgerät druckt eine Seite mit der Überschrift EASY INSTALL. Danach führt Sie Ihr Gerät durch die ersten Einstellungen, wie z.B. die Eingabe Ihrer Nummer, Ihres Namens sowie die Konfiguration von möglichen weiteren Geräten (ideale Einstellung Ihrer Faxweiche).

Installieren Sie Ihr Gerät wie auf dem Ausdruck beschrieben.

Ihr Faxgerät ist nun optimal installiert und somit betriebsbereit!

Das Faxgerät verhält sich am Tag und in der Nacht unterschiedlich. In der Nacht versucht Ihr Fax, Sie nicht zu stören und verhält sich daher ruhig. Weiters ist es mit einer eingebauten Uhr ausgestattet. Somit schaltet Ihr Gerät automatisch zwischen TAG und NACHT um (nähere Informationen zu den Einstellungen TAG/NACHT/TIMER finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung Kapitel 4 Faxweiche).

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Faxgerätes wissen möchten, drucken Sie sich eine Funktionsliste aus, indem Sie dreimal die OK/FUNCTION-Taste drücken.

Um eine HILFE-SEITE auszudrucken, drücken Sie kurz auf die HELP-Taste. Sie erhalten eine Seite mit Informationen über die wichtigsten Funktionen wie Telefonieren, Faxen und Telefonbuch.

6. Mögliche Probleme und ihre Behebung

1) „Wenn ich angerufen werde, hören meine Gesprächspartner nach dem ersten Läuten nicht mehr den postüblichen Klingelton“

Erklärung:

Dem Anrufer wird klargemacht, daß Ihr Faxgerät den Anruf bereits entgegengenommen hat. Ihr Gerät überprüft durch diesen Vorgang, ob es sich um ein Telefongespräch oder einen Faxanruf handelt.

Warum?

Es handelt sich hierbei um eine Vorschrift der Telekom, die den Anrufer darauf hinweist, daß er bei dieser „Faxerkennung“ bereits Gebühren zahlt.

Alternative:

Erhöhen Sie in Funktion 31 TAG bzw. Funktion 32 NACHT im Modus EXPERTE die gebührenfreien Klingelzeichen.

Achtung:

Wenn Sie nun ein Fax empfangen, klingelt Ihr Faxgerät wie bei einem Telefonanruf. Sie haben somit keinen stillen Faxempfang mehr.

2) „Mein Faxgerät klingelt einmal, dann ist es kurz stumm, und danach klingelt es wieder!“

Dieser Vorgang ist völlig normal! Sie haben soeben festgestellt, wie die automatische Faxweiche Ihres Gerätes funktioniert! Mit dem 1. Klingelzeichen nimmt die Faxweiche den Anruf entgegen. Wenn die Faxweiche erkannt hat, daß es sich um einen Telefonanruf handelt, klingelt Ihr Gerät weiter.

3) „Ich habe meinen Anrufbeantworter eingeschaltet, kann aber keine Faxe empfangen“

Verwenden Sie möglicherweise in Ihrem Ansagetext Hintergrundmusik? – Das kann dazu führen, daß sendende Faxgeräte irritiert werden und dadurch das Senden abbrechen.

4) „Mein externer Anrufbeantworter zeichnet die Faxsignale auf, aber mein Gerät empfängt diese Faxe nicht“

Dies ist ein klares Zeichen dafür, daß Sie Ihren externen Anrufbeantworter falsch angeschlossen haben. Bitte beachten Sie das zuvor beschriebene Kapitel 2 Installation.

5) „Kann ich mit meinem Faxgerät die neuen digitalen Leistungen der Telekom nutzen?“

JA, die Hook-Flash-Funktion wird unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Postdienststelle unter der Telefonnummer 01171.

6) „Ich höre keinen Wählton an meinem schnurlosen Telefon!“

Bitte nehmen Sie das Telefonanschlußkabel Ihres Faxgerätes aus der Telefonsteckdose. Wenn Sie dann immer noch keine Verbindung haben, so überprüfen Sie, ob Ihr schnurloses Telefon an seine Basisstation angemeldet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres schnurlosen Telefones.

Achtung:

Nehmen Sie ein Gespräch an einem Apparat entgegen, so sind ihre anderen Geräte stummgeschaltet. Sie können nicht zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Apparaten ein Signal hören.

7) „Ich kann keine Gespräche vom weiteren Telefon zum Faxgerät weiterleiten“

Damit Sie Gespräche weiterleiten können, müssen Sie Ihre weiteren Telefone auf Tonwahlverfahren (DTMF/MFV) einstellen. Informationen darüber entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung Ihrer weiteren Telefone.